


Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП V.8



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (3,15А.)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горят СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (8,0А.)
Не горят СД "Сеть" и "Выход",	Разряжена АБ (Uвых<10В для БИРП-12В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

Техподдержка:
8 (800) 234-34-00
 с 8 до 20 час
www.k-eng.ru
www.birp.ru

ВНИМАНИЕ! В блоках БИРП V «Video» АБ1 и АБ2 должны быть **соединены последовательно** при помощи перемычки (входит в комплект)

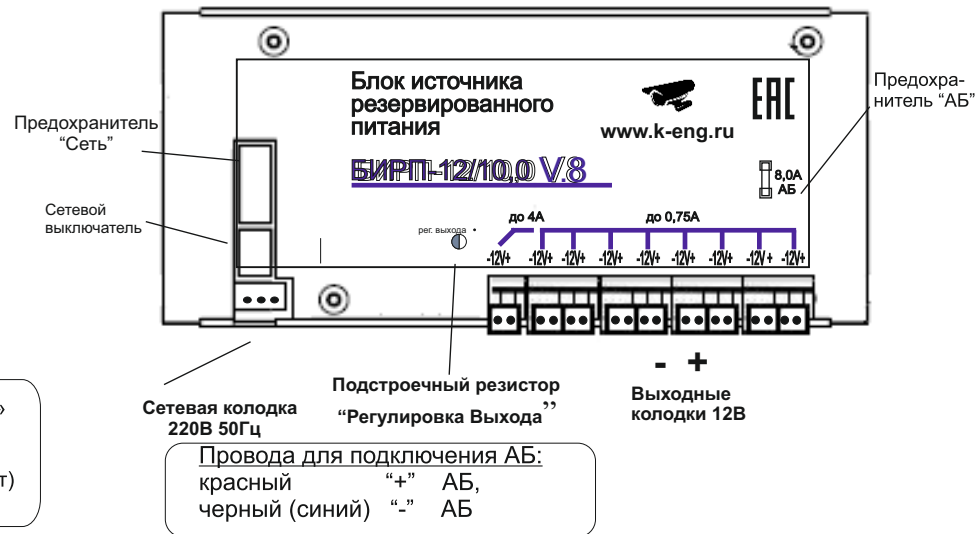

ГШИД.754321.098


Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП V.8



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (3,15А.)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горят СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (8,0А.)
Не горят СД "Сеть" и "Выход",	Разряжена АБ (Uвых<10В для БИРП-12В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

Техподдержка:
8 (800) 234-34-00
 с 8 до 20 час
www.k-eng.ru
www.birp.ru

ВНИМАНИЕ! В блоках БИРП V «Video» АБ1 и АБ2 должны быть **соединены последовательно** при помощи перемычки (входит в комплект)

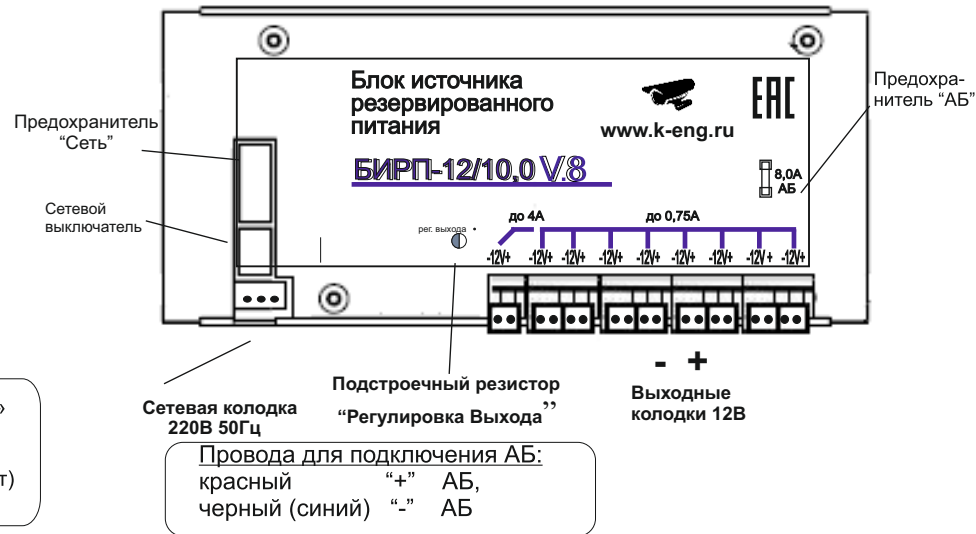

ГШИД.754321.098